

KULLANIM KILAVUZU

BAYS 229



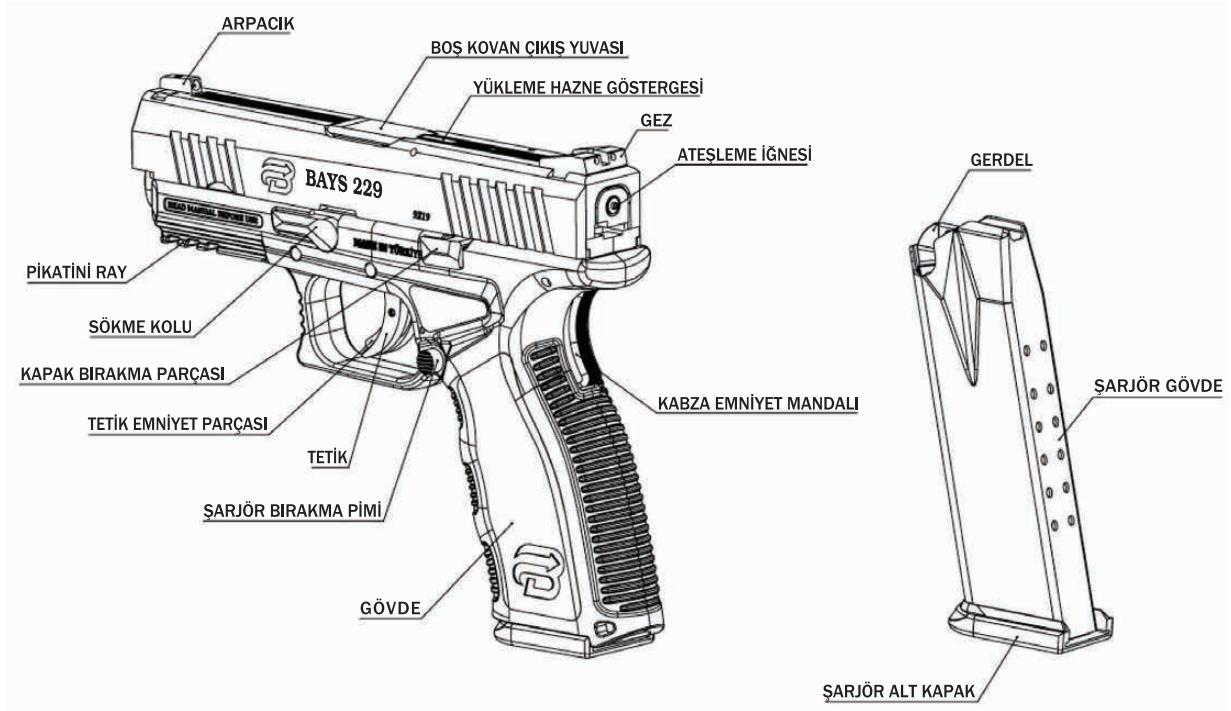

BAYS
SAVUNMA SANAYİ A.Ş.

TABANCAYI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ VE EMNİYET TALİMATLARINA UYUNUZ

Silahın; yasal düzenlemelere ve talimatlara aykırı olarak kullanılması, uygun olmayan şekilde ve tedbirsizce taşınması, ruhsat sahibinden farklı biri tarafından veya ruhsat kapsamı dışında kullanılması, yetkisiz kişiler tarafından bakım veya silah üzerinde izinsiz ve yasal olmayan değişiklikler yapılması, ürünün teknik özelliklerine uygun olmayan fişek kullanılması, yetkili olmayan kişilerin silahta değişiklik veya bakım yapmasından kaynaklı istem dışı ateşlenmesine ve bunun sonucu olarak da yaralanma, hayati ve maddi zararlarla sonuçlanabilir. Bu gibi durumlarda BAYS SAVUNMA SANAYİ A.Ş. sorumlu değildir.

Silahınızı asla hedef olmayan cisimlere veya canlılara doğrultmayın. İstem dışı ateşlenmesine sebep olmamak için, emniyet kurallarına uyun ve tabancayı hedefe doğrultmadan parmağınızı tetiğe götürmeyin. Ateşli silahlar tehlikeli sonuçlar doğurabilir bu sebeple bilgisiz, dikkatsiz, eğitimsiz kişilerin ve özellikle çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

İşbu kullanım kılavuzunda bulunan resim, fotoğraf ve tanımlamalar sadece bilgi niteliğindedir. BAYS SAVUNMA SANAYİ A.Ş., önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkına sahiptir.



İÇİNDEKİLER

1 –Emniyet Talimatları	4
2 –Genel Tanıtım	6
3 –Teknik Özellikler	7
4 –Kullanma Talimatı	8
A –Mühimmat	8
B –Şarjörün Çıkarılması	9
C –Şarjörün Boşaltılması ve Doldurulması	9
D –Tabancanın Doldurulması – Ateşlenmesi – Tekrar Doldurulması	11
E –Tabancanın Boşaltılması	11
F –Tabancanın Sökülmesi ve Montajı	13
G –Gez - Arpacık	15
5 –Bakım ve Temizlik	16
6 –Atış Sonrası Tabanca Temizlik ve Bakımı	17
7 –Sorun Giderme	19
8 –Tabancanın Patlatma Resmi	20
9 –Parçaların Tam Listesi	21

1 – EMNİYET TALİMATLARI

- Tabancanızı çocukların ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
- Tabancanızı her zaman doluymuş gibi düşünüp hareket ettiriniz.
- Tabancayı kullanmadığınız zamanlarda yükleme haznesi boş muhafaza edin ve iğnesi düşük vaziyette taşıyınız.
- Tabancanızı; hedef için güvenli olmayan cisimlere, canlılara; sert veya su gibi fişegın yönünün değışmesine sebep olabilecek hiçbir şeye ateş etmeyiniz.
- Tabancayı kullanmadan önce alkollü içecek veya reflekslerinizi zayıflatacak ilaç kullanmayınız.
- Tabancanızın mekanizmasının düzgün çalışmasını engelleyecek pislik ve toz birikmesinden uzak tutmak için çantasında taşıyın. Kullanım öncesi namlu, hazne ve mekanizmanın temiz olmasına dikkat ediniz.
- Tabancanızın bakımını tavsiye edilen, uygun ekipmanlarla yapınız.
- Tabancanın kalibresine ve tipine uygun mühimmat kullanınız.
- Atış sırasında her zaman koruyucu gözlük ve kulaklık kullanınız.
- Tabancanızın taşınması, kullanılması ve nakliyesi ile ilgili bağılı olduğunuz otoritelerin kurallarına uyunuz.
- Tabancanızı bilgisiz, dikkatsiz, eğitimsiz kişilere asla teslim etmeyiniz.
- Tabancanızı kontrolünüzün dışında yer alan bir alanda bırakmayınız.
- Hedefe nişan almadığınız sürece parmağınızı tetikten uzak tutunuz.
- Atış sırasında hedefinizin ve hedefinizin dışında kalan alandan emin olunuz.
- Tabancanız ateş almazsa, güvenli bir alana veya hedefe doğru 30 saniye tutunuz. Eğer tutukluk durumu söz konusu ise 30 saniye içinde ateş alabilir. Ateş almaz ise şarjörü ve fişegi çıkarıp yükleme haznesini kontrol ediniz.
- Atış sonrası temizliği ve bakımını tekrar yapınız.
- Tabancanızı şarjörden ayrı konumda, çocuk ve yetkisiz kişilerin ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.
- Tabancanızın düzgün çalışması açısından, tabancanın herhangi bir parçası üzerinde değışiklik yapmayınız.

• EMNİYET

- BAYS 229 model tabancalarda tetiğin istem dışı hareketini önlemek amaçlı hem tetik emniyet hem de kabza emniyet olmak üzere çift emniyet sistemi vardır.



Tetik Emniyet



Kabza Emniyet

2 – GENEL TANITIM

- Ergonomik tutuşlu polimer kabza sayesinde dengeli tutuş imkanı
- Tek hareketli tetik
- Dayanıklı üretim altyapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım
- Poligon atışlarına uygun
- Yüksek vuruş hassasiyeti
- Son fişegin ateşlenmesinin ardından geride kilitlenen kapak sistemi
- Fener veya aksesuar kullanımına uygun Picatinny Ray
- Sağ ve sol el kullanımına uygun şarjör kilidi
- 18 fişek kapasiteli, çift kolonlu **BAYS** marka şarjör

3 – TEKNİK ÖZELLİKLER

Tabanca Özellikleri Tanım	BAYS 229 Tabanca Özellikleri
Kalibre	9 x 19 mm
Uzunluk	188.3 mm
Yükseklik	144.4 mm
Genişlik	34.2 mm
Namlu uzunluğu	103.5 mm
Ağırlığı	750 gr $\pm$ 10 gr
Gövde tipi	Polimer
Şarjör kapasitesi	18 adet fişek
Emniyet sistemleri	Tetik ve kabza emniyeti
Sürgü tutucu	Kapak bırakma parçası
Çalışma sistemi	Tek hareketli tetik

Tek Hareket (SA, Single Action)

Tabancanın tetik mekanizmasının tek hareket ile çalıştığı mekanizmadır. Kapak takımına yapılan manevra ile ateşleme iğnesi kurulur ve tetik hareketinin ardından tabanca ateş alır. Tetik baskı kuvveti çok azdır ve tabanca bir sonraki atış için otomatik kurulur.

4 – KULLANMA TALİMATI

A – Mühimmat

Tabancada doğru mühimmat kullanımı kritik öneme sahiptir. Yalnızca sanayi standartlarında, yeni üretilmiş mühimmat kullanınız. Yalnızca silahın kalibresine ve tipine fişek kullandığınızdan emin olunuz.

Hasarlı veya yanlış mühimmat kullanımı tabancaya zarar verebilir ve maddi veya hayati zararlara yol açabilir.

Tabancalar test aşamasında standartlara uygun fabrika yapımı fişekler kullanılmış ve bu standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. MP5 mermisi, elle veya yeniden doldurulmuş mühimmatlar standart basınç değerlerinden farklı değerlere sahip olabileceğinden, tabancaya veya kullanıcıya zarar verebilir.

Islak veya suya batırılmış mühimmat güvenlik açısından kullanılmamalıdır. Mühimmat üzerine herhangi bir yağ veya solvent sürülmemelidir. Yanlış mühimmat kullanımı sonucunda; ateş almama, silaha veya kişiye zarar gelmesi gibi olumsuzluklar meydana gelebilir.

B – Şarjörün Çıkarılması

Tabancayı elinizle tutarken, başparmağınızla şarjör bırakma pimine basınız (Şekil A). Zaman kaybı olmadan yedek şarjörü takabilmeniz için; şarjör, yuvasından tümüyle dışarıya çıkacaktır.

C – Şarjörün Boşaltılması ve Doldurulması

Boşaltılması

Şarjörü sıkıca tutunuz ve tuttuğunuz elin başparmağını kullanarak fişekleri arkadan öne doğru itiniz. Bu hareketi şarjördeki fişekler bitene ve gerdel gözükeneye kadar tekrarlayınız.

Doldurulması

NAMLUNUN AĞZINI HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRU TUTUNUZ!

Şarjör dik pozisyondayken sıkıca tutunuz. Fişegi gerdelin üzerine; fişegin tabanı, şarjörün üst kısmındaki mühimmat tutucu tırnakların hemen önüne gelecek şekilde tutunuz. Fişegi mühimmat tutucu tırnakların altına geçirerek, fişegin arka kısmı şarjörün arkasındaki düz kısma dokunana kadar itiniz (Şekil B). Ve bu hareketi şarjör tamamen dolana kadar tekrarlayınız. Şarjördeki fişek sayısını, şarjörün arkasındaki deliklerden kontrol edebilirsiniz.



Şekil - A



Şekil - B

D – Tabancanın Doldurulması – Ateşlenmesi – Tekrar Doldurulması

KONTROLLER SIRASINDA NAMLUNUN YÖNÜNÜ HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUNUZ!

Tabancanın boş olduğundan emin olmak için yükleme haznesini kontrol ediniz. Namlunun ve şarjörün temiz olduğunu kontrol etmeden dolu şarjörü tabancanıza takmayınız. Atış esnasında mutlaka gözlük ve kulaklık kullanınız. Tabancayı bir elinizle kabzasından tutunuz ve diğer elinizin baş ve işaret parmaklarınızla kapağın yanındaki tırtıklı alandan tutarak sürgü tutucuya kadar çekiniz ve bırakınız (Şekil C). Bu hareket ateşleme iğnesini kurar ve fişegi hazneye alır. Bu durumda tabancanız atışa hazırdır. Emniyetiniz açısından, atış yapmayacağınız süre içinde iğne kurulu ve fişek hazne içerisinde tutmayınız.

Şarjördeki son fişek ateşlendikten sonra; kapak, kapak bırakma parçasının tutması sebebiyle geride kalacaktır. Boşalmış şarjörü çıkartınız ve dolu şarjörü takınız. Kapak bırakma parçasını parmağınızla aşağıya çekerek, kapağın normal konumuna gelmesini sağlayınız (Şekil D). Böylece tabancanız yeniden doldurulmuş ve atışa hazır konuma gelmiş olur.

E – Tabancanın Boşaltılması

NAMLUNUN YÖNÜNÜ HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUNUZ!

Haznede fişek olma ihtimalini düşünerek, kapağı geriye çekerek, hazneyi kontrol edin ve kalan son fişegin dışarı çıktığından emin olunuz.

Kapak bırakma parçasını aşağı yönde basarak kapağın yerine oturmasını sağlayınız ve tetiği düşürünüz.



Şekil - C



Şekil - D

F – Tabancanın Sökülmesi ve Montajı

Genel

Bu bölümde; kullanıcının, tabancanın rutin bakımını yapılması için gerekli söküm ve montaj operasyonlarını içeren bilgiler anlatılmaktadır. Diğer parçaların sökümü ve montajı tavsiye edilmemektedir ve eğer bahsedilenlerin dışında bir ayarlama veya tamire ihtiyaç duyulursa bu işlemlerin bir yetkili bir uzmana yaptırılmasını tavsiye ederiz. Tabancanın sökölme işlemi temiz bir yüzeyde yapılmalı ve sökölün parçalar sökölme sıralarına göre dizilmelidir.

Ön Hazırlık

Sökmeye başlamadan önce aşağıdaki talimatları uygulayınız.

NAMLUNUN YÖNÜNÜ HER ZAMAN GÜVENLİ BİR YÖNE DOĞRULTUNUZ!

1. Şarjör bırakma pimine basarak, şarjörü çıkartınız.
2. Kapağı geriye çekiniz ve yükleme haznesinin boş olduğundan emin olunuz.
3. Kapak bırakma parçasını düşürerek kapak takımını normal pozisyonuna getiriniz.
4. Tetiğe basarak ateşleme iğnesini düşürünüz.

Tabancanın Sökülmesi

1. Parmağınızı tetikten uzakta tutarak, silahınızın namlusunu güvenli bir yöne çevirin. Kapağı geri sürerek kapak bırakma parçasını yukarı kaldırın.(Şekil E)
2. Sökme kolunu yukarı kaldırın; önce kapak bırakma parçasını ve ardından tetik düşürün. (Şekil F)
3. Kapağı resimde görüldüğü şekilde kitleme bloğu üzerindeki kanallardan itibaren 5-6 cm ileriye doğru sürün. (Şekil G).
4. Kapak bölümünü gövdeden ayırın.



Şekil - E



Şekil - F



Şekil - G



Şekil - H

Tabancanın Montajı

1. Kapağı, kitleme bloğu üzerindeki kanallardan itibaren geriye doğru sürerek, gövdeye yerleştirin. (ŞEKİL -I)
2. Emniyetiniz açısından kapak bırakma parçasını yukarıya doğru kilitleyin. (ŞEKİL -J)
3. Önce sökme kolunu ardından kapak bırakma parçasını düşürün. Ardından emniyetiniz için tetik düşürün. (ŞEKİL -K)



Şekil - I



Şekil - J



Şekil - K

G –Gez-Arpacık

Gez ve Arpacık hassas ve hızlı nişan almak için hedef üzerine oturacak biçimde tasarlanmıştır.

5 –BAKIM VE TEMİZLİK

Silahınızla birlikte verilen temizlik ve bakım kiti aşağıdaki ürünleri kapsar.

- Fırça
- Harbi
- Koruyucu Yağ

Tabancanın doğru çalışabilmesi için bakımları düzenli ve talimatlara yer aldığı biçiminde yapılmalı. Hedefe başarılı bir atış için namlunuzun temiz olmasına dikkat ediniz. Kapak grubu parçalarının ve diğer hareketli parçaların düzenli çalışması için temiz ve hafif yağlı olmaları gerekmektedir. Şarjör grubu da temiz tutulmalı ve toz veya çamurdan arındırılmalıdır.

İlk Temizlik

- a. Tabancanızı periyodik bakım talimatlarına göre temizleyiniz.
- b. Pas önleyici ince yağlar kullanınız. Yapışkan veya kalın yağlar kullanmayınız. Temizledikten sonra silerek kurulaınız ve hafifçe silah yağıyla yağlayınız.
- c. Temizlik sırasında, asla, aşındırıcı ve metalik cisimler, kimyasal temizleyiciler, su veya buhar kullanmayınız.
- d. Montajını yapınız ve çalıştığını kontrol ediniz.

6 –ATIŞ SONRASI TABANCA TEMİZLİK VE BAKIMI

- a. Kapak takımını talimatlara uygun biçimde sökünüz.
- b. Temizleme fırçasını, namlunun hazne bölümü yönünden öteki ucundan çıkana kadar sokunuz. Sonra fırçayı ters yöne çekerek namludan çıkartınız ve bunu birkaç kez tekrarlayınız.
- c. Harbiye temiz bir bez takınız ve namluyu temizleyiniz; namlu barut artıklarından tamamen temizlenene kadar yeni bezlerle temizleme işlemini tekrarlayınız.
- d. Hazneyi ve namlunun içini temiz ve çok hafifçe silah yağı ile yağlanmış bir bez ile yağlayınız.
- e. Diğer parçaları da temizledikten sonra hafifçe yağlayınız ve tabancayı topladıktan sonra çalışmasını kontrol ediniz.

Periyodik Bakım Talimatları

- a. Söktüğünüz bütün parçaları, hafif yağlanmış ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyiniz.
- b. Kuru ve temiz bir bezi harbiye takınız ve namlunun içini barut artıklarından tamamen temizlenene kadar temizleyiniz.
- c. Hafif yağlı bir bezi harbiye takınız, namlunun içini ve yükleme haznesini temizleyiniz.
- d. Temizleme sırasında bütün parçaları aşınma veya hasara karşı kontrol ediniz.
- e. Tabancanın montajını yapınız ve doğru çalıştığından emin olunuz.

Şarjör Bakımı

- a. Şarjörde fişek olmamasına dikkat ediniz.
- b. Şarjörün alt kısmı yukarı gelecek şekilde tutunuz ve ince bir cisim yardımı ile şarjör alt kapak kilidini itiniz.
- c. Şarjör alt kapağını şarjör gövdesi üzerinden kaydırarak yarısına kadar çıkarınız.
- d. Bir elinizle şarjör alt kapak kilidine baskı yaparak diğer elinizle şarjör alt kapak kilidini çıkarınız. Şarjör yayı alt kapak kilidine baskı uygulamaktadır. Bu işlemi yaparken yayın gerginliği ile etrafa fırlama olasılığına karşı dikkatli davranınız.
- e. Yay, gerdel ve alt kapak kilidini birbirinden ayırınız.
- f. Şarjörün içinde biriken barut kalıntılarını fırça yardımıyla tamamen temizleyin. Temiz bez yardımıyla şarjörün içini ve dışını silin.
- g. Şarjörün içini çok hafif miktarda yağlayınız.
- h. Sökme sırasını tersten izleyerek şarjörü monte ediniz. Şarjörün fişeğe doğru orantılı baskı yapıp, tutukluk yapmaması için; yay, gerdel şarjör alt kapak kilidinin doğru yönlerde montajını yaptığınızdan emin olunuz.

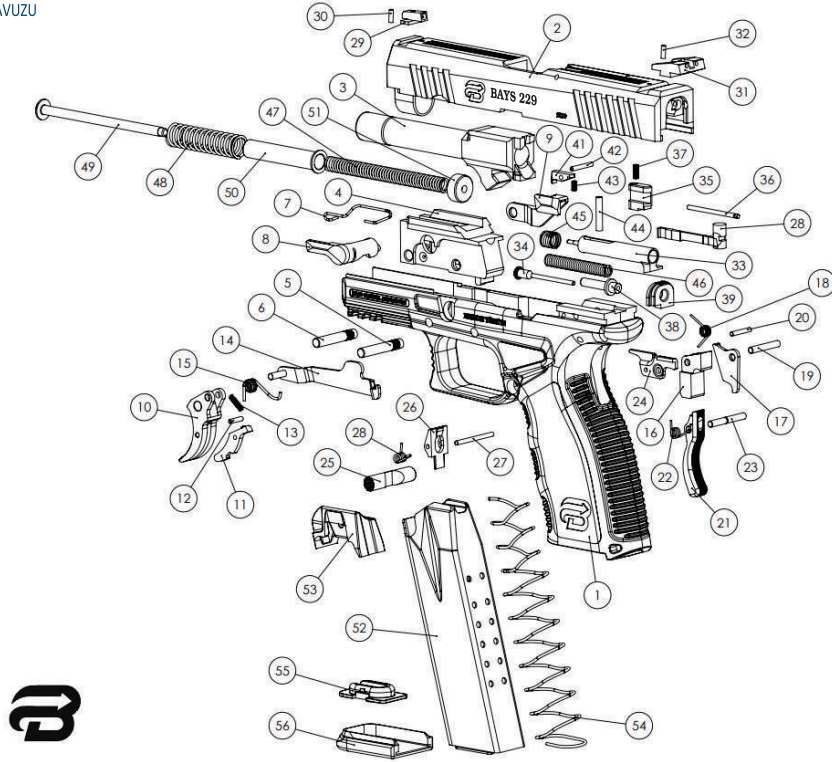
UYARI

- Harbi ve temizleme fırçası namluya, mutlaka hazne tarafından namlu ağzı yönüne doğru sokulmalıdır. Aksi takdirde namlu ve içindeki yiv ve setlere zarar verebilirsiniz.
- Namlu içi temizliğinde kullandığınız sıvıları, kesinlikle diğer parçalarda kullanmayınız. Bu tip sıvılar birleşme yerlerinde kalarak daha sonra korozyona sebep olurlar.
- Tavsiye edilenin haricinde hiçbir malzeme veya yağ kullanmayınız.

7 – SORUN GİDERME

ARIZA	OLASI SEBEP	ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Tabanca ateşlemiyorsa	Kirli yükleme haznesi yüzeyi	Talimatlara uygun olarak silahı boşaltıp temizleyiniz.
	İğne problemi	Yetkili servis ile iletişime geçiniz.
	Hatalı fişek	Yükleme haznesindeki fişeği dışarı çıkartınız, yeni fişeği namluya sürüp atışa devam ediniz.
Tabanca doldurulamıyorsa	Yuvaya oturmamış şarjör	Şarjörü çıkartıp tekrar takınız, şarjörü sonuna kadar itiniz, yuvaya oturma sesini duyunuz.
	Hatalı şarjör	Şarjörü değiştiriniz.
	Kirli şarjör	Fişekleri boşaltınız ve şarjörü temizleyiniz.
Tabanca kovanı dışarı atmıyorsa	Yetersiz kurma	Kapağı geri çekiniz. Tabancayı yükleme haznesi aşağıya gelecek şekilde çevirip kovanın düşmesi için yavaşça sallayınız. Ateş etmeye devam ediniz. Problem devam ederse yetkili servise gösteriniz.
	Kovan çekme tırnağı problemi	Yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Fişek, yükleme haznesi yatağına girmiyorsa	Yükleme haznesinde kir veya tıkanma olabilir	Yükleme haznesi yatağını temizleyiniz.
	Bir önceki kovan dışarı atılmamış olabilir	Yükleme haznesindeki kovanı çıkartınız.
	Fişek ezik, kirli veya paslı olabilir	Talimatlara uygun fişek kullanınız. Hatalı fişeği çıkarıp, sağlam sorunsuz fişekler ile atışa devam ediniz.
Kapak takımı tamamen kilitlenmiyorsa	Hareketli parçalar yağsız kalmış olabilir	Tabancanın bakımını yapıp, yağlayınız

8 -TABANCANIN PATLATMA RESMİ



NOT: BAYS SAVUNMA SANAYİ A.Ş. önceden haber vermeden tabancanın özelliklerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9 –PARÇALARIN TAM LİSTESİ

1-Gövde	20-Emniyet Mandal Sabitleme Pimi	39-İğne Tutucu Plaka
2-Kapak	21-Kabza Emniyet Mandalı	40-Kovan Çekme Tırnağı
3-Namlu	22-Kabza Emniyet Mandal Yayı	41-Yükleme Hazne Göstergesi
4-Kitleme Bloğu	23-Kabza Emniyet Mandal Pimi	42-Yükleme Hazne Göstergesi Pimi
5-Kitleme Bloğu Pimi-1	24-Ejektör	43-Yükleme Hazne Yayı
6-Kitleme Bloğu Pimi-2	25-Şarjör Bırakma Pimi	44-Yuvarlanma Pimi
7-Kitleme Bloğu Salma Yayı	26-Şarjör Yakalama Parçası	45-İğne Baskı Yayı
8-Sökme Kolu	27-Şarjör Tutma Pimi	46-Kılavuz Çubuk Yayı
9-Kapak Bırakma Parçası	28-Şarjör Tutma Yayı	47-İrca Yayı-1
10-Tetik Ana Parça	29-Arpacık	48-İrca Yayı-2
11-Tetik Emniyet Parçası	30-Arpacık Sabitleme Pimi	49-İrca Mili
12-Tetik Emniyet Pimi	31-Gez	50-İrca Mil Yüksüğü
13-Tetik Emniyet Yayı	32-Gez Sabitleme Pimi	51-İrca Mil Kapağı
14-Tetik Çubuğu	33-Ateşleme İğnesi	52-Şarjör Gövde
15-Tetik Kurma Yayı	34-Horoz Gösterge Pimi	53-Gerdel
16-Emniyet Mandal Bloğu	35-İğne Emniyet Bloğu	54-Şarjör Yayı
17-Emniyet Mandal Parçası	36-İğne Emniyet Blok Pimi	55-Şarjör Kapak Parçası
18-Emniyet Mandal Yayı	37-İğne Emniyet Blok Yayı	56-Şarjör Alt Kapak
19-Emniyet Mandal Pimi	38-İğne Kılavuz Çubuğu	



Buğdaylı Mah. 3. Cad. No:2
Gönen / Balıkesir / TÜRKİYE



+90 (266) 502 50 89



info@baysdefence.com



www.bayssavunma.com
www.baysdefence.com